




**4 Purgado de las cañerías:**

Para ello, reestablezca el suministro de agua y deje abierto la transferencia y el volante de agua durante un tiempo prolongado.

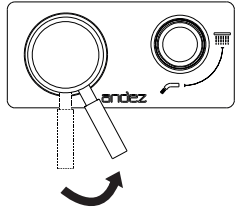

**5**

Al finalizar el purgado con el pico de bañera, es **importante** no olvidar purgar también la ducha **sin** la flor. Para realizar esa operación, desenrosque la flor de ducha, gire el volante de transferencia y deje abiertos los volantes de agua durante un tiempo prolongado.

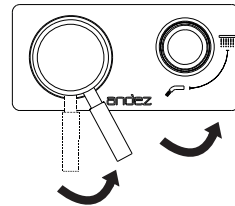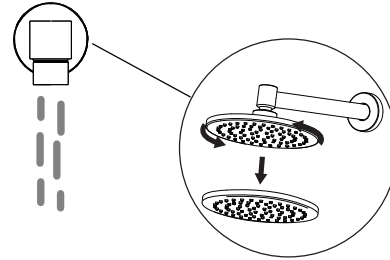

**NOTA:**

De no cumplirse con los procedimientos detallados en el presente instructivo, la **GARANTÍA** pierde validez. La empresa no se hace responsable por los gastos y daños ocasionados por una instalación defectuosa.

**Limpieza y mantenimiento**

Nuestros productos poseen un tratamiento de cromo de alto espesor que permite que sus piezas se conserven como el primer día. A continuación detallamos algunos consejos para su mantenimiento:

- Para quitar manchas, utilice un paño húmedo.
- Para realzar el brillo, utilice una gamuza.
- NO utilice limpiadores líquidos o sólidos que puedan manchar, rayar u opacar los acabados brillantes de los productos.

**Andez se reserva el derecho de incluir modificaciones en sus productos sin previo aviso.**

**Línea CROSS**

- Instructivo de Instalación  
606.17 MONOCOMANDO  
DE BAÑERA



¡Gracias por elegir nuestro producto y permitirnos formar parte de su vida!



Repuestos por 15 años



**Componentes de la caja**



- Garantía
- Instructivo de instalación
- 1 Pico bañera con su base
- 1 Brazo de ducha "XXL" con su base
- 1 Ducha redonda
- 1 Conjunto de mecanismo de bañera:
  - \* 1 Cuadro de mecanismo de bañera
  - \* 1 Volante monocomando de bañera
  - \* 1 Volante transferencia bañera
  - \* 1 Chapon de bañera
  - \* 1 Llave allen

**A** **IMPORTANTE** | PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA GRIFERÍA Y EVITAR ROTURAS, REALICE UN **PURGADO DE LAS CAÑERÍAS**, PREVIAMENTE, A LA INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y VISTA DE LA GRIFERÍA, DESALOJANDO RESTOS DE OBRA Y AIRE DE LAS MISMAS.

**B** **INSTALACIÓN DE CUADRO Y CAÑERÍAS**

1. Presente el **cuadro** de mecanismos, el volante va hacia la izquierda y la transferencia hacia la derecha.
2. Teniendo en cuenta **la altura** sugerida descrita en la imagen inferior, así como también la **línea de revestimiento** marcada en el cuadro del volante, realice la conexión de cañerías de agua fría y caliente.
3. Vincule el **cuadro** de mecanismos con el o los **codos** de 90° que crea necesarios, a través de un **caño** de conexión superior (**codos y caño no provistos**), en ambos casos utilice sellador para rosca.
4. Una vez aseguradas todas las uniones instale el conjunto y verifique el funcionamiento con pruebas de presión y purgado de cañerías. Para esto coloque temporalmente, los volantes, según se explica en el punto C.
5. Realizado y verificado el paso anterior, realice el acabado del revestimiento según las referencias de la "vista en corte".


**VISTA EN CORTE**

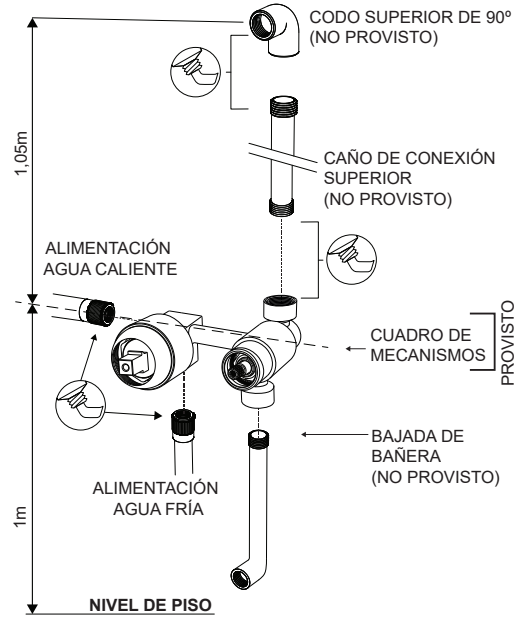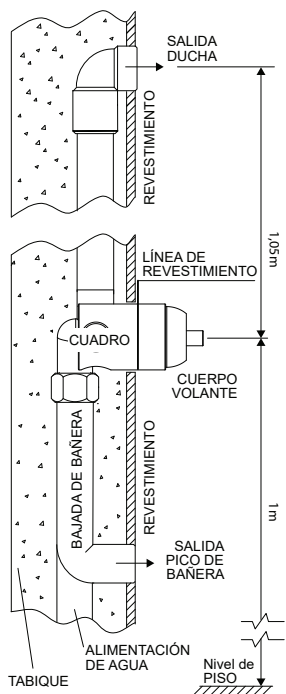


Unir con sellador de rosca Simbología

**C** **INSTALACIÓN DE VISTAS**

**1** La **ducha** y el **pico** van alineados con la transferencia como la imagen a la izquierda, pero si se desean colocar centrados con respecto a la transferencia y al volante, se deben utilizar **4 codos**, (no provistos) tal como lo indica la imagen a la derecha.

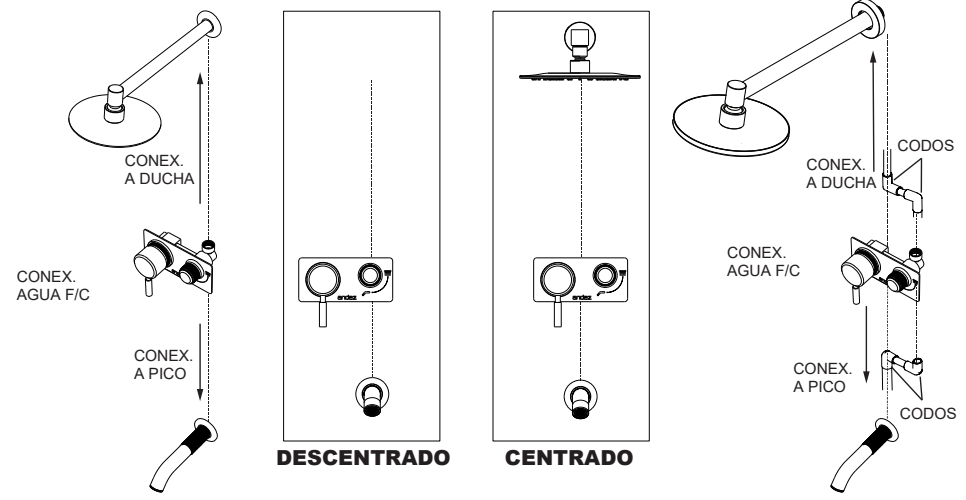

**2** Coloque el **brazo de ducha** y el **pico de bañera** con sus respectivas **bases** enroscando los mismos y aplique sellador de rosca.

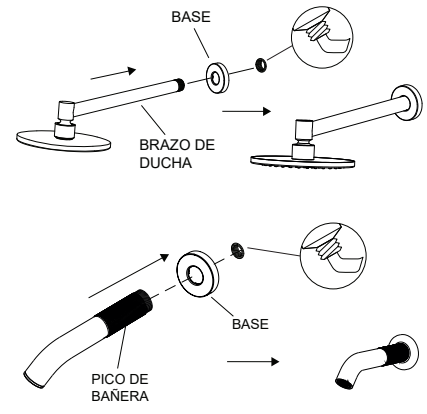

**3** Deslizar las **bases** primero y luego colocar los **volantes**.

